
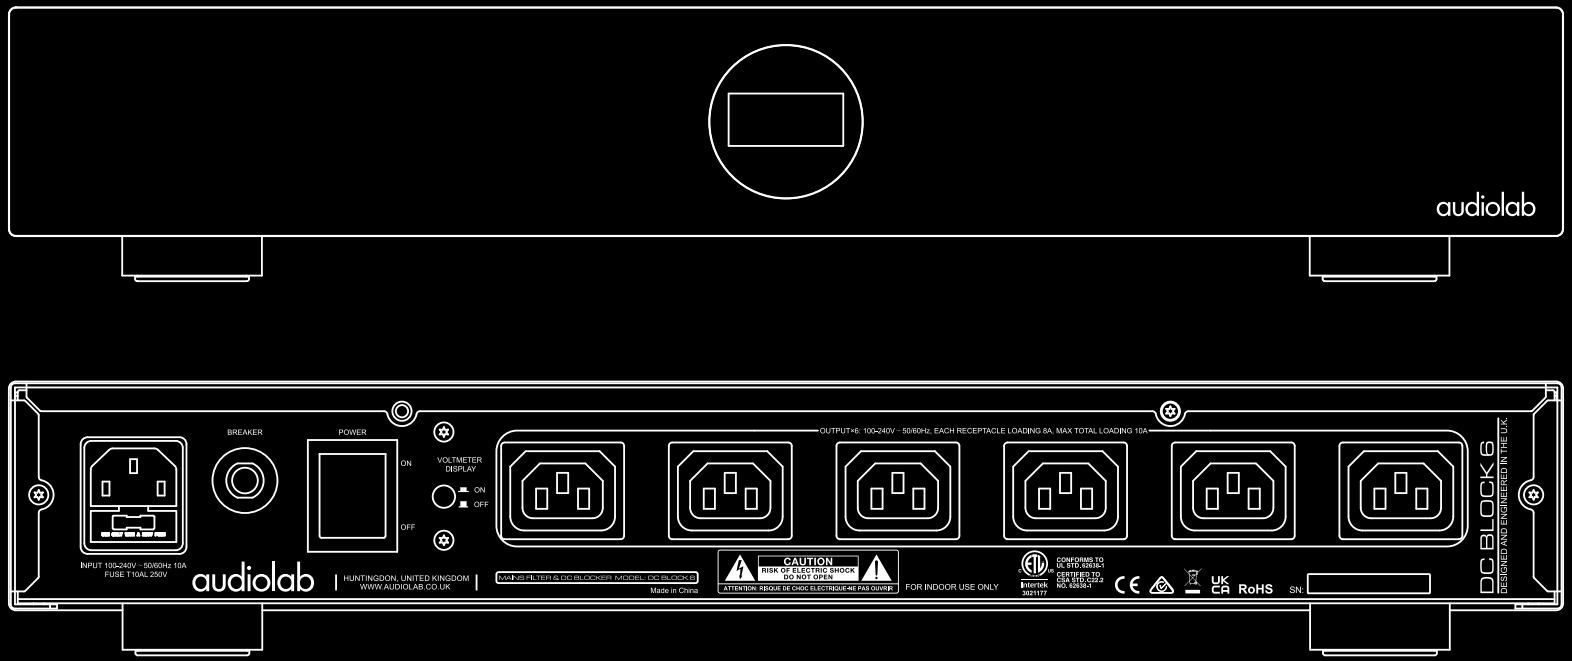


DC BLOCK 6
用户手册

audiolab

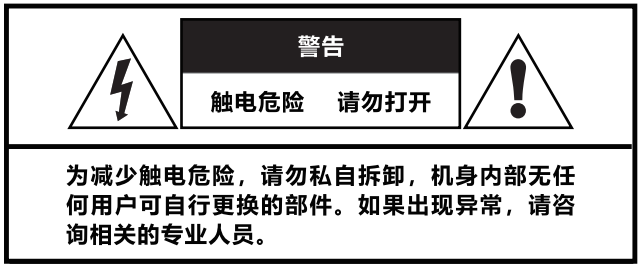

重要的安全信息：

请阅读此操作指引。

请保留此操作指引。

请留意所有的警告标志。

请遵循所有的操作指引。

请勿将本产品置于水源旁边。

请仅使用干布清洁机身。

请勿遮挡产品上的通风出口，请根据指引安装新产品。

安装处请勿靠近热源，如电暖炉、热风口、火炉及其他散热设备（包括功放）。

请勿损坏带极性插头或接地型插头的安全性能。带极性插头一般有两个宽度不一的插片而接地型插头除这两个插片外还配有一个接地插片，其中稍宽的插片及接地插片是为了保障用户安全而提供。如果产品上的插头与用户插座不匹配，请咨询相关专业人士更换合适的插座。

请保护好电源线，避免被踩踏或碾压，尤其是插头、便携式插座及设备输出接口处。

请仅使用厂商指定的或与产品配套销售的手推车、落地支架、三脚架、支架及桌子等。使用手推车搬移产品时应注意安全，避免产品滑落伤人。



请仅使用厂商指定的或与产品配套销售的手推车、落地支架、三角架、支架及桌子等。适用手推车搬移产品时应注意安全，避免产品滑落伤人。

雷雨天气或长时间不使用该产品时，应将插头拔下。

产品如需维修请咨询相关专业人员。当产品出现以下任何形式的损坏时应进行维修，如：电源线或插头损坏、其他杂质或液体进入到产品中、产品淋雨受潮、无法正常工作或产品摔落等情况。

警告：说明书中的用户指引仅为专业维修人员提供参考。为了避免触电危险，任何非专业人士请勿进行本操作指引以外的其他任何维修服务。

请勿将本产品安装于书橱等狭小密闭的空间内。请确保安装处空间开阔且通风良好。请勿用报纸、桌布及窗帘等遮挡或堵塞产品上的通风口。

电源：产品的电源电压均标示在后面板上。若与当地电压不匹配，请联系Audiolab经销商进行更换。

电源保险管也被安装在后面板一个嵌入式的槽中。槽盖只有在IEC电源线被拔下时才可以被打开。如果发现保险丝有熔断现象，在更换新的相同规格和类型的保险管之前，请先排查所有可能的明显故障及原因。

断路器：10A

此产品为II类双绝缘设备，无需进行接地连接。

2：目录 Page 3

audiolab DC BLOCK 6

介绍 4

按键和接口名称 5

连接 6

保修事项 7

规格参数 8

DC BLOCK 6介绍

Audiolab DC BLOCK 6是一款六路电源滤波器和直流阻断器的产品，对电源供电提供了一种简单即时的改进，且最后保留了高保真系统的性能。
DC BLOCK 6尺寸完美，可与Audiolab系列产品相匹配，并可轻松装入典型的高保真机架/机架系统，前面板配有电压显示屏。

请阅读本手册获取DC BLOCK 6的最佳性能使用方法。

功能

- 适用于所有音频或AV系统
- 消除交流电源中的直流电、变压器嗡嗡声和射频干扰
- 显著改善电源质量、变压器和电源性能，从而提高音质
- 六个独立的插座，可用于功率放大器、前置放大器、集成放大器、CD播放器、DAC等
- 显示实时电压，可以打开或关闭

拆开包装

拆开包装后，纸箱内应包括：

- Audiolab DC BLOCK 6机器一台
- IEC电源线一根
- 6根IEC C14-C13电源线
- 说明书

如果有任何部分缺失或损坏，请尽快告知您的经销商，为了保证后续产品运输的安全性，请保留好包装材料。 保留用户手册和您购买设备的日期和地点作为后续需要使用。
如果你将设备转让给第三方，请把说明书和设备一起给到对方。


放置位置


机器必须安装在固定水平和稳定的平面上。

在您将 DC BLOCK 6 连接到交流电源之前，请确保您的交流电源电压符合产品后面板上的额定值。 如有疑问，请咨询您的经销商。 如果您搬到电源电压不同的区域，请向 Audiolab 指定的经销商或合格的维修技术人员寻求建议。

注意

DC BLOCK 6适用于具有可变功率要求的音频设备，最高可达到峰值负载，不得用于任何持续高功率负载，如加热器或类似电器设备。

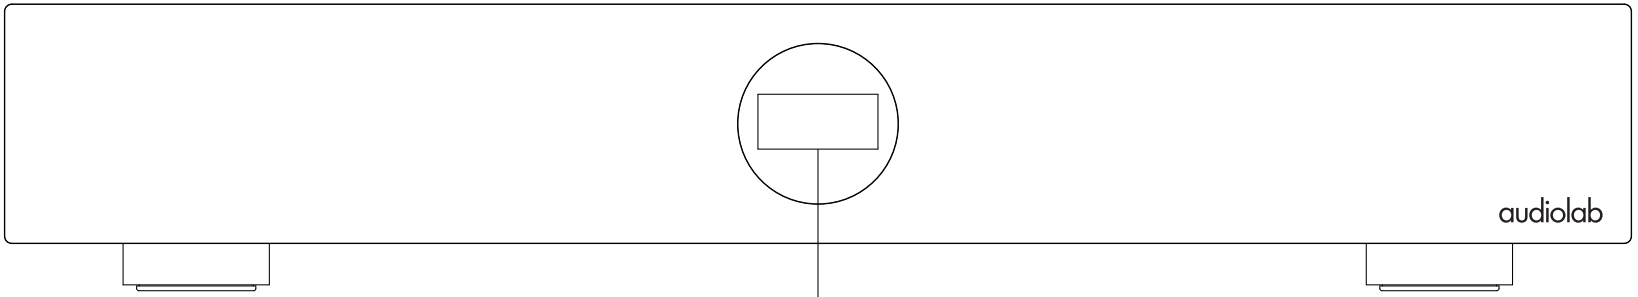
audiolab
电压显示

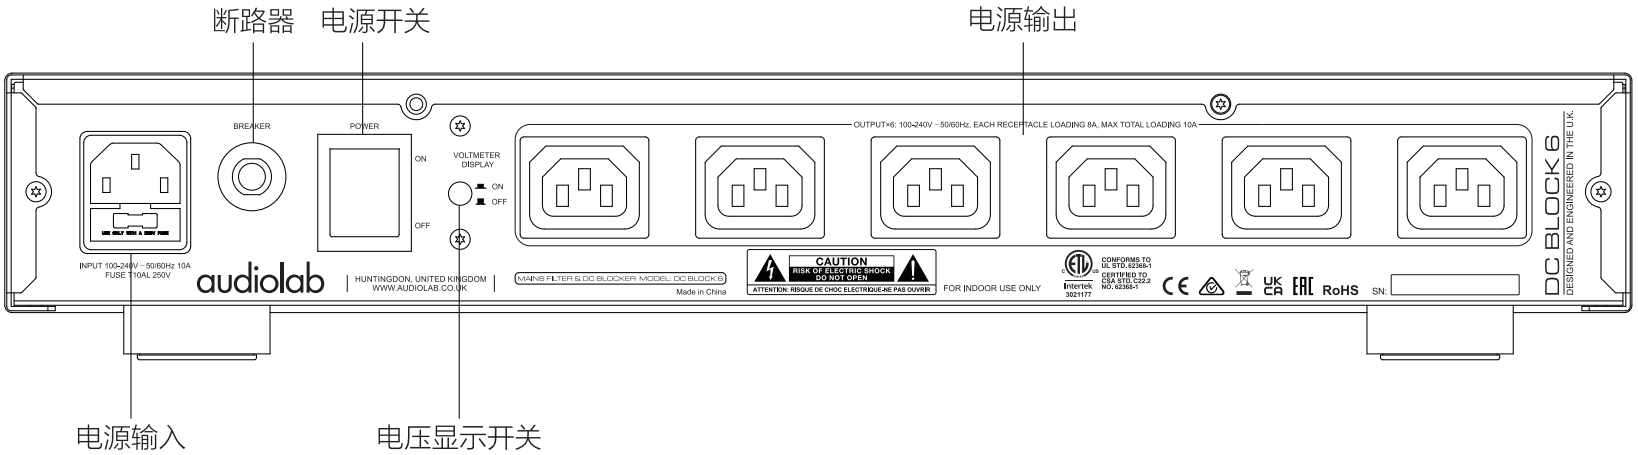
断路器
电源开关
电源输出
BREAKER
POWER
ON
OFF
VOLTMETER DISPLAY
ON
OFF
OUTPUT×6: 100~240V ~ 50/60Hz, EACH RECEPTACLE LOADING 8A, MAX TOTAL LOADING 10A
INPUT 100-240V ~ 50/60Hz 10A
FUSE T10AL 250V
audiolab
HUNTINGDON, UNITED KINGDOM
WWW.AUDIOLAB.CO.UK
MAINS FILTER & DC BLOCKER MODEL: DC BLOCK 6
Made in China
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR
FOR INDOOR USE ONLY
CONFORMS TO UL STD. 62368-1
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 62368-1
RoHS
SN:
DC BLOCK6
DESIGNED AND ENGINEERED IN THE U.K.
电源输入
电压显示开关

5：接口


在进行以下操作之前，确保要使用的设备上的ON/OFF开关已关闭。

(1) 将DC BLOCK 6输出端提供的IEC电源线（公头到母头）连接到您要使用的单元（如Audiolab功率放大器）

(2) 将提供的电源线从交流电源连接到Audiolab DC BLOCK 6的IEC电源输入。

(3) 按下后面板上的“VOLTIMETER display”（电压表显示）切换开关，可以关闭前面板上的电压显示。

(4)如果电路由过电流/过载保护模式引起，按下后面板上的“断路器”按钮，以恢复机组。

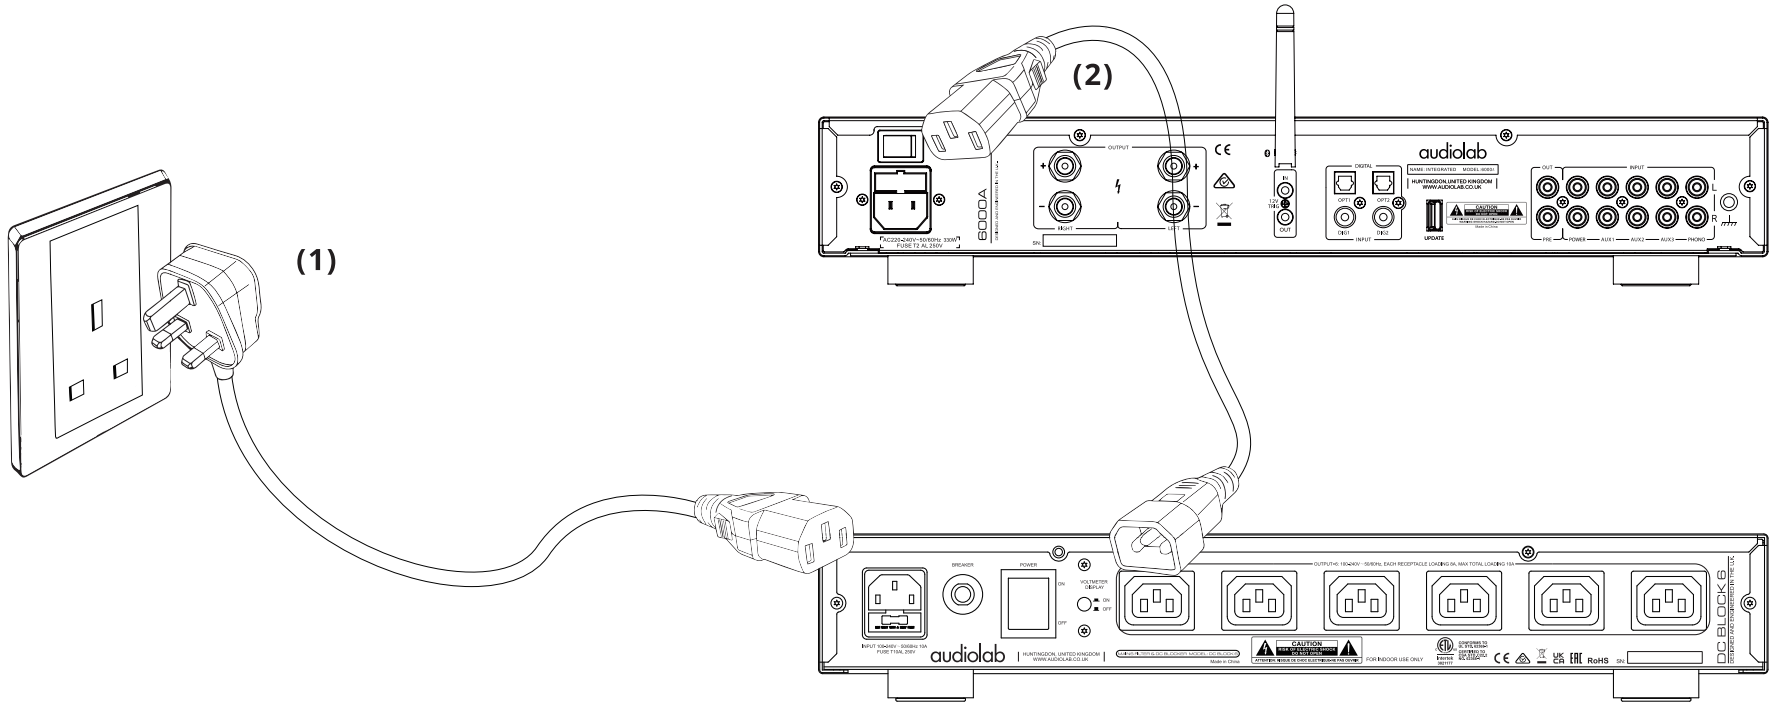

6：保修事项

根据以下条款要求，如果产品在材质及工艺上有任何问题，Audiolab公司将对该产品进行保修。在保修期限内，如果发现产品有任何材料问题或工艺功能方面存在缺陷，Audiolab公司将免费进行修理或更换不良部件。

保修要求：

保修期限自购买日算起（如运送日期在后可以从运送日期起算）维修前，必须提供购买或运送该产品的凭证。如果没有，任何维修费用将由用户自己承担。维修工作应由Audiolab公司或其指定的代理商进行，如该产品超出保修期限，保修权利亦将失效。任何未经授权的修理或改动都会使保修失效。如该设备的任何部件无法正常使用，可更换新部件。任何更换后的部件均属于Audiolab产品的一部分。在保修期限内进行的任何维修或部件更换都不可能延长保修时间该保修卡仅在购买产品的国家生效，并只能给首位购买者使用，转入无效。

以下情况不在保修范围之内：

1.产品的序列号被撕毁或经过涂改
2.正常的磨损或表面 损坏
3.产品运输或安装过程中出现的问题
4.意外损坏
5.商业使用引起的问题，不可控因素
6.由安装，连接或包装不合理等因素引起的问题
7.不按说明书要求合理使用本产品导致的问题
8.产品与不合适或错误的设备配套使用引发的问题
9.产品经其他非Audiolab公司指定的代理或分销商维修
10.最初购买的产品不是新的

在保修期内对该产品进行维修或更换元件是提供给客人的唯一补偿。如果违背了保修条款，Audiolab公司无任何义务对该产品的偶然性及必然性的损害进行维修。本保修说明只是提供给您一些合法权益，并不影响您享有其他的法定权利。

获得保修服务的方法：

可联系销售此产品的经销商取得保修服务，在未经过Audiolab公司或其指定的经销商同意前，请勿将该产品寄回，在获得同意后，请将产品小心包装（最好使用原纸箱）或使用同样的包装方式寄回并预付一部分运输费用。如果包装不合理，Audiolab公司可能会对新提供的包装收取一定费用。客户将产品寄回时，为避免意外，建议购买相关保险。Audiolab及其经销商对运输途中出现的损失不负任何责任。

亚洲维修中心地址

IAG 销售维修中心：深圳市宝安区航城街道九围社区九围先歌科技文化产业园电子楼1层

邮编：518102

电话：400-6565-787

传真：+86-755-2965-1484

7：规格参数

型号	DC BLOCK 6
特性	电源滤波器&直流阻断器
设计理念和核心技术	6个插座 抑制电网噪声的高频滤波器 阻断主电源线上的直流电 过载保护 数字电压显示
负载（单个插座）	8A
总负载	10A
净重	4.6kg
毛重	6.8kg
尺寸（长*宽*高）	444*306.4*78.4mm
箱子尺寸（长*宽*高）	500*455*140mm
颜色	黑/银色
功率要求（依区域而定）	100-240V~50/60Hz
配件	IEC电源线*1 C14-C13电源线*6 说明书*1

audiolab

先歌国际影音股份有限公司
http://www.iaggroup.cn 电话：+86-755-27484346
地址：广东省深圳市宝安区航城街道九围社区九围先歌科技文化产业园电子楼1层
设计及参数如有变更恕不另行通知。IAG集团保留所有权利。Audiolab为IAG国际影音集团旗下品牌。