
6000CDT 中文说明书.pdf 1 2018/05/18 09:08:39



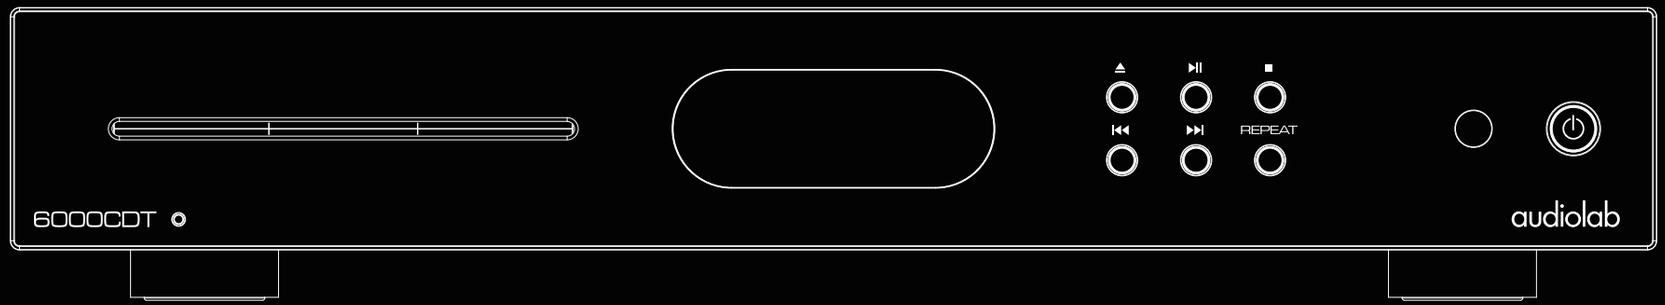

6000CDT

用户手册

audiolab

6000CDT 中文说明书.pdf 2 2018/05/18 09:08:39

1: 安全须知



请阅读此操作指引。

请保留此操作指引。

请留意所有的警告标志。

请遵循所有的操作指引。

请勿将本产品置于水源旁边。

请仅使用干布清洁机身。

请勿遮挡产品上的通风出口，请根据指引安装本产品。

安装处请勿靠近热源，如电暖炉、热风口、火炉及其他散热设设备（包括功放）。

请勿损坏带极性插头或接地型插头的安全性能。带极性插头一般有两个宽度不一的插片而接地型插头除这两个插片外还配有一个极地插片，其中稍宽的插片及接地插片是为了保障用户安全而提供。如果产品上的插头与用户插座不匹配，请咨询相关专业人士更换合适的插座。

请保护好电源线，避免被踩踏或碾压，尤其是插头、便携式插座及设备输出端接口处。



请仅使用厂商指定的或与产品配套销售的手推车、落地支架、三角架、支架及桌子等。使用手推车搬移产品时应注意安全，避免产品滑落伤人。

雷雨天气或长时间不使用该产品时，应将插头拔下。

产品如需维修请咨询相关专业人员。当产品出现以下任何形式的损坏时应进行维修，如：电源线或插头损坏、其他杂质或液体进入到产品中、产品淋雨受潮、无法正常工作或产品摔落等情况。

电源：所有Audiolab 6000系列产品的电源电压均标示在后面板上。若与当地电压不匹配，请联系Audiolab经销商进行更换。

电源保险管也被安装在后面板一个嵌入式的槽中。槽盖只有在IEC电源线被拔下时才可以被打开。如果发现保险丝有熔断现象，在更换新的相同规格和类型的保险管之前，请先排查所有可能的明显故障及原因。

保险管参数如下：

220 – 240V (中国、英国等) T630mAL 250V 慢熔

100 – 120V (美国、日本等) T1AL 250V 慢熔

警告： 请仅使用厂商指定或配套销售的附件（如专用的电源适配器、电池等）。

警告： 电源插头被作为本产品的断电装置，请保持插头能进行方便操作。

警告： 说明书中的用户指引仅为专业维修人员提供参考。为了避免触电危险，任何非专业人士请勿进行本操作指引以外的其他任何维修服务。

请勿将本产品安装于书橱等狭小密闭的空间内。请确保安装处空间开阔且通风良好。请勿用报纸。桌布及窗帘等遮挡或堵塞产品上的通风口。

警告： 为了减少火灾及触电危险，请勿将产品置于潮湿的环境中，避免淋雨及液体溅入。任何装有液体的容器如花瓶等均不应置于产品上方。请勿将任何明火放置于产品之上，如蜡烛。

警告： 本产品是电源插头作为断开装置。



此标志表明本产品内包含激光元件。 打开产品会有激光辐射危险



具有I类结构的设备应该连接到具有保护接地连接的主电源插座上。

6000CDT 中文说明书.pdf 3 2018/05/18 09:08:39

欢迎选购Audiolab 6000 系列

6000CDT是一款高性能的CD播放机，也是其他Audiolab产品如6000A的最佳搭配。

相信它将能为您提供多年的优质服务。

请仔细阅读本说明书，以便让本设备发挥其最佳性能。

输入：

· CD播放

输出：

· 光纤和同轴数字输出

工作特性

· 使用直通方式保证数字信号输出的高保真度

· 通过12V触发器输出实现自动激活设备

· 可开启或关闭显示功能

· 可开启或关闭的自动待机功能

拆开包装：

拆开包装后，纸箱内应包括：

· Audiolab 6000CDT机一台

· 和该国家/地区相匹配的IEC电源线

· 一个遥控器附带两节3A电池

· 产品说明书一本

如果有任何部分缺失或损坏，请尽快告知您的经销商，为了保证后续产品运输的安全性，请保留好包装材料。如需处理包装材料，请根据当地的废品回收准则进行。

放置位置：


产品在正常使用过程中会产生一定的热量，请勿堵塞产品的通风口。


请将本产品放置于牢固的架子或桌子上。如果您将产品放置在设备架上，需确保架子上有充足的通风口以便产品散热。为减少干扰，把电源放在一个稳定的位置。

在接通电源前，请事先确保电源电压与产品后面板所标示的电压相匹配。如果有任何疑问，可咨询经销商解决。如果标示电压与当地电压不匹配，可向Audiolab指定的分销商或专业的维修技术人员处寻求帮助。

6000CDT 中文说明书.pdf 4 2018/05/18 09:08:39

3：按键及接口名称

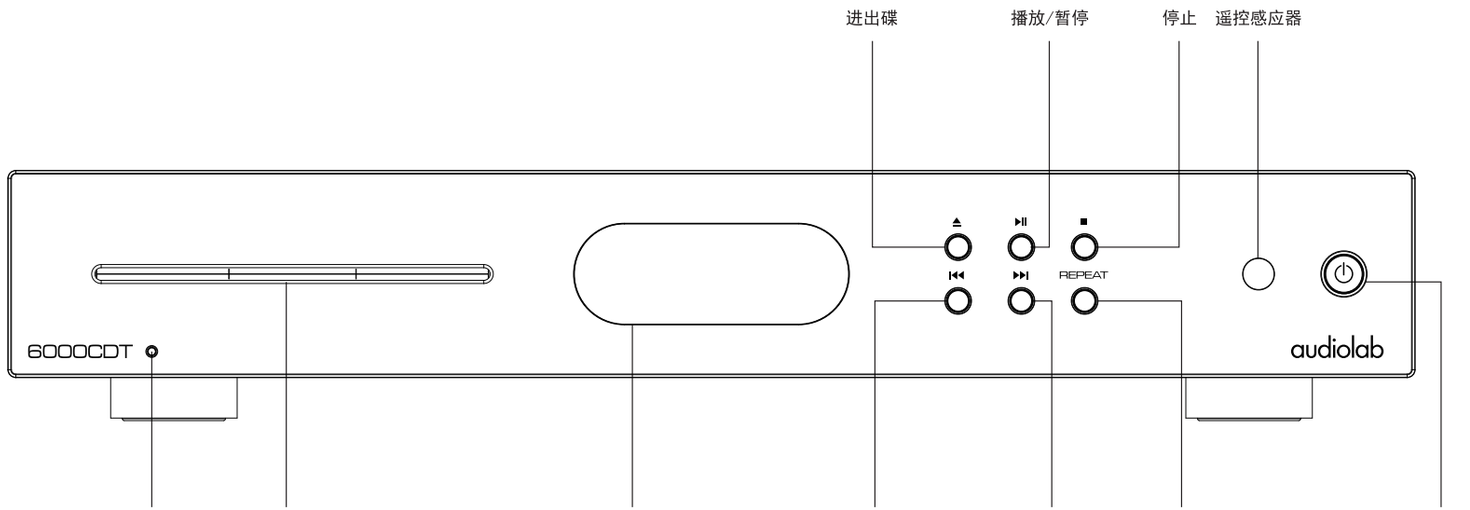


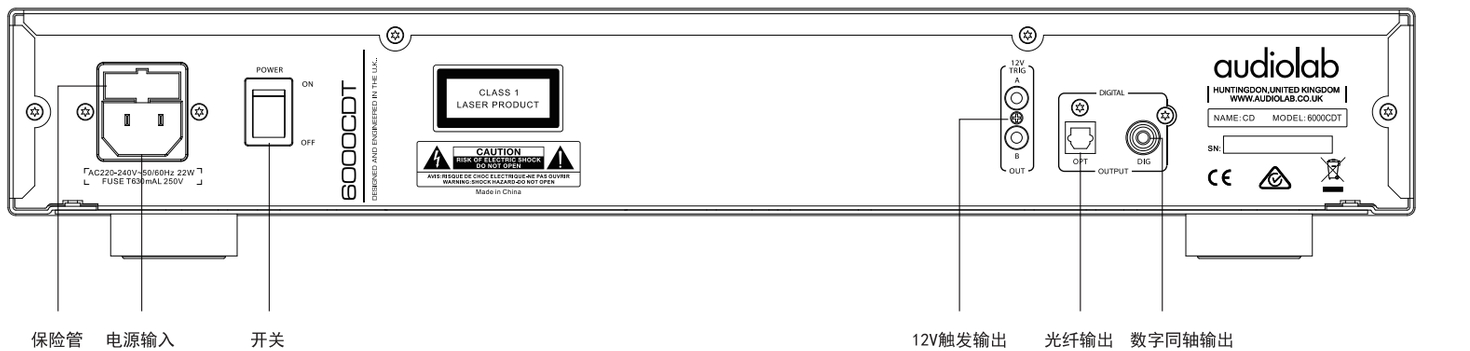

6000CDT 中文说明书.pdf 5 2018/05/18 09:08:40

4: 遥控器

注意：遥控器上划掉的按键是Audiolab其它产品如6000A的功能，当使用6000CDT时这些按键无效。

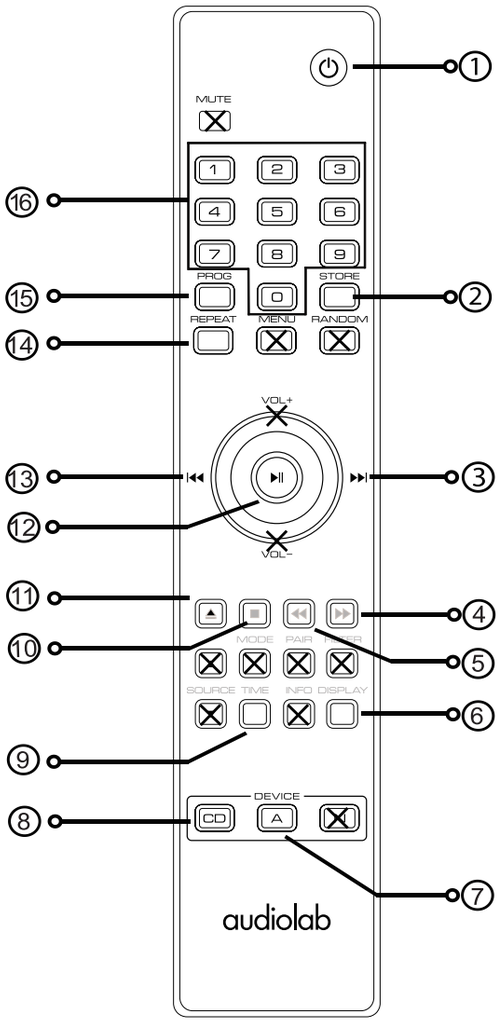

1	STANDBY	按此键可以进入或退出待机
2	STORE	在程序里存储一个曲目
3	⏭	下一曲
4	⏩	快进
5	⏪	快退
6	DISPLAY	打开/关闭显示功能
7	A	选择6000A遥控模式
8	CD	选择6000CDT遥控模式
9	TIME	显示单曲播放或剩余时间
10	■	停止播放
11	⏏	退出/加载唱片
12	⏯	播放或暂停 CD唱片
13	⏮	按一次重播当前曲目　再按播放上一曲
14	REPEAT	重复播放所有的CD曲目
15	PROG	编程曲目列表
16	NUMBER KEYS	数字按键直接选取相应曲目

电池安装

打开电池后盖，拆开配套的AAA电池，并按照正确的极性装好，装好后盖。

成对使用或更换AAA电池，不要混合旧和新的电池使用

没电的电池会渗漏和损坏听筒。在适当的时候就要换掉


注意：电池处理的不恰当，有可能会引起火灾和爆炸。请勿拆卸，压碎，刺破，短接或者把电池扔到火里或者水里。

不要尝试打开或者维修电池。根据地区的回收条例来丢弃电池

6000CDT 中文说明书.pdf 6 2018/05/18 09:08:40

数字输出


同轴和光纤输出

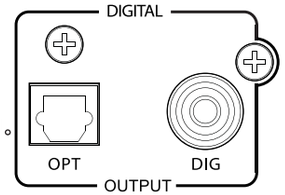

一个同轴和一个光纤音频输出接口。用一根合适的同轴线或光纤线从6000CDT的输出端连接到DAC输入端或功放的数字输入端口。


触发连接方式

Audiolab 6000CDT后面板有一对触发器，可以连接到6000A或任意音源的触发输入。如果您有一套6000系统，我们建议您使用触发器连接。这将使得所有6000机子通过触发连接进入或者退出待机。为连接您的控制单元，您需要一条一端可以跟您的控制器输出端连接，另一端是直径3.5MM接头的连接线。对于Audiolab 6000系列来说，这将是一条两头都是3.5MM接头的线材。

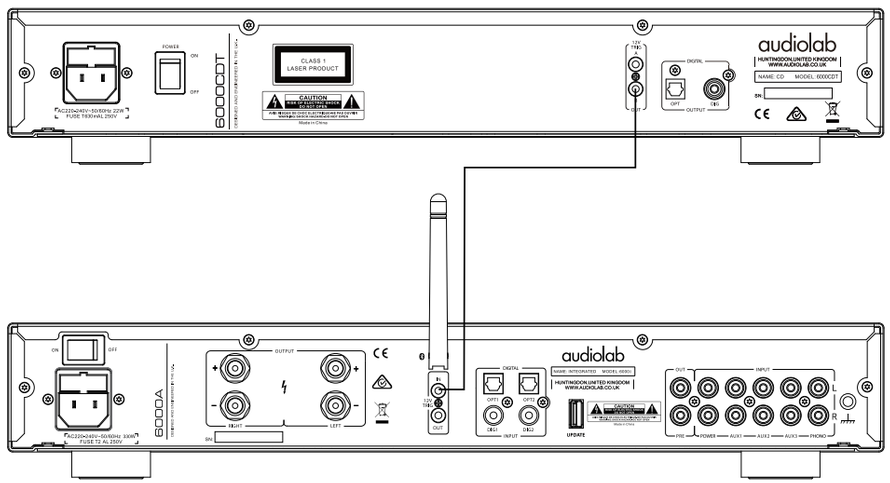

电源输入

在将6000CDT接通电源之前，必须确保配套设备间的连接均正确且牢固，电源开关在关闭状态。请先将墙壁上的电源插座开关关闭，再用配送的电源线将6000CDT与AC电源插座相连。现播放器可开始使用。

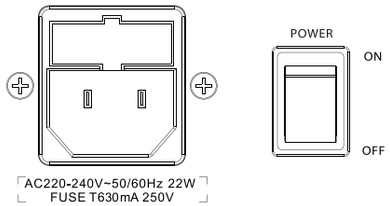

6000CDT 中文说明书.pdf 7 2018/05/18 09:08:40

6：操作

开关机

将系统中的所有机型均连接到电源插座，并开启电源插座。打开所有音源包括6000CDT，然后打开功放。

关闭系统时：关闭音源设备之前，必须先关闭功放，除非启动触发功能。

打开系统时：6000CDT电源指示灯亮起，显示屏显示欢迎屏幕，稍后机器启动完成。

待机模式

Audiolab 6000CDT开机后首先进入待机模式。按下⏻ 电源键使6000CDT退出待机模式，电源指示灯变得更亮，显示屏显示欢迎屏幕。机器默认在20分钟无信号输出时进入待机模式。长按⏻ 待机按键3秒进入自动待机设置，分别可以设置20分钟，1小时或关闭自动待机功能。

加载唱片

把一张CD插入插槽，就会显示碟片的信息。读完曲目信息之后，碟片就会停止。

播放唱片

⏯ 暂停及播放

■ 停止播放

⏏ 进/出碟

上下曲

⏭ 下一曲

⏮ 按一次 重播当前曲目，按两次就是上一曲

快进 / 快退

⏩/⏪ 按住遥控器上快进/快退键可快速进行快进及快退。

数字键曲目选择

在遥控器上直接选中所要播放的曲目，机器会直接跳到对应曲目播放。如果您在播放一张超过10首歌的光碟时输入一个单独的数字（例如1），机器将会短暂停顿，等待您输入另外一个数字。如果没有第二个数字输入，机器将播放第一次输入的对应曲目。如果按键无效，机器将恢复之前的操作状态。

编程播放

您可以设置一个多达99首曲目的播放程序。编程模式只能在停止播放时操作。

首先，请按PROG进入编程模式。按下所需曲目，然后按STORE保存选中曲目。

播放已编程曲目，请按⏯

停止已编程曲目播放，请按■

擦除已编程曲目：已编程曲目将被保存到播放器的内存直到被擦除。按■两次可擦除已保存的曲目。

在编程格式下播放时，时间的小数点会闪动。

重播

按重复键会循环播放碟片里的曲目。

在编程模式下，按遥控器上的“REPEAT”按键会重复播放选择的曲目。

歌曲时间显示

按时间 键切换歌曲播放或剩余时间。

显示设置

按遥控上的DISPLAY按键来打开和关闭显示。当显示关的时候，按任意键会唤醒显示，之后显示很快又会关闭。

6000CDT 中文说明书.pdf 8 2018/05/18 09:08:40

7:保修事项

根据以下条款要求，如果产品在材质及工艺上有任何问题，Audiolab公司将对该产品进行保修。在保修期限内，如果发现产品有任何材料问题或工艺功能方面存在缺陷，Audiolab公司将免费进行修理或更换不良部件。

保修要求：

保修期限自购买日算起（如运送日期在后可以从运送日期起算）

维修前，必须提供购买或运送该产品的凭证。如果没有，任何维修费用将由用户自己承担。

维修工作应由Audiolab公司或其指定的代理商进行，若该产品超出保修期限，保修权利亦将失效。

任何未经授权的修理或改动都会使保修失效。

若该设备的任何部件无法正常使用，可更换新部件。任何更换后的部件均属于Audiolab产品的一部分。

在保修期限内进行的任何维修或部件更换都不可能延长保修时间

该保修卡仅在购买产品的国家生效，并只能给首位购买者使用，转让无效

以下情况不在保修范围之内：

1.产品的序列号被撕毁或经过涂改

2.正常的磨损或表面损坏

3.产品运输或安装过程中出现的问题

4.意外损坏

5.商业使用所引起的问题，不可控因素

6.由安装，连接或包装不合理等因素引起的问题

7.不按说明书来要求使用本产品而导致的问题

8.产品与不合适或错误的设备配套使用引发的问题

9.产品经其他非Audiolab公司指定的代理或分销商维修

10.最初购买的产品不是新的

在保修期内对该产品进行维修或更换元件是提供给客人的唯一补偿。如果违背了保修条款，Audiolab公司无任何义务对产品的偶然性及必然性的损害进行维修。本保修说明只是提供给您一些合法权益，并不影响您享有其他的法定权利。

获得保修服务的方法：

可联系销售此产品的经销商取得保修服务，在未经过Audiolab公司或其指定的经销商同意前，请勿将产品寄回，在获得同意后，请将产品小心包装（最好使用原纸箱）或使用同样的包装方式寄回并预付一部分运输费用。如果包装不合理，Audiolab公司可能会对新提供的包装收取一定费用。

客户将产品寄回时，为避免意外，建议购买相关保险。Audiolab及其经销商对运输途中出现的损失不负任何责任。

6000CDT 中文说明书.pdf 9 2018/05/18 09:08:40

8:规格及特性

在220V交流电源下测定

数字输出幅度	600±50mVpp
频率响应	≤0.01dB @ 20–20kHz
输出阻抗	75±1 ohm
最大采样率	44.1KHz
最大功耗	15W
待机功耗	<0.5W
电源要求	220V–240V ~ 50 – 60Hz
尺寸（mm）	(W x H x D) 445 x 65.5 x 300 – 包含端子、机脚、按键旋钮
纸箱尺寸（mm）	(W x H x D) 512 x 146x 467
重量	5.4kg (净重)



该标志表明本产品报废后应进行合理的处置且不能同一般的生活垃圾一块处理。为了防止对环境及人体造成潜在的伤害，可对该产品进行合理回收以促进材料的可持续使用。如果要退回该产品，应通过正规的回收渠道进行回收或联系购买此产品的经销商，他们可对其进行无公害的安全回收。

6000CDT 中文说明书.pdf 10 2018/05/18 09:08:40

6000CDT 中文说明书.pdf 11 2018/05/18 09:08:40

6000CDT 中文说明书.pdf 12 2018/05/18 09:08:40

audiolab

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, UK
电话: +44 (0)1480 452561　传真: +44 (0)1480 413403　网址: www.audiolab.co.uk
设计及参数如有变更，恕不另行通知。IAG集团保留所有权利。　CODE: AH14-MNL0001a