





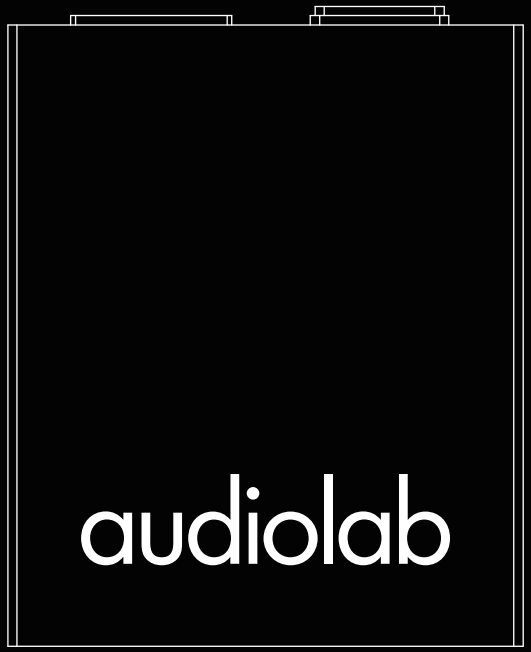

DC BLOCK
用户手册

audiolab

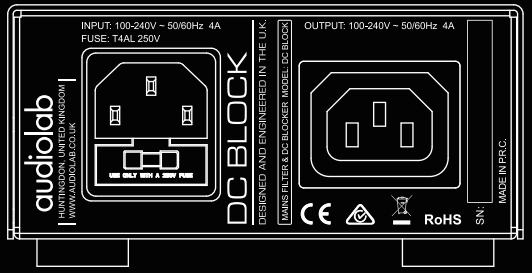

为了减少触电危险，请勿私自拆开面板，机身内部无任何用户可自行更换的零部件。如果出现异常，请咨询专业人员。

重要的安全信息：

请阅读此操作指引。

请保留此操作指引。

请留意所有的警告标志。

请遵循所有的操作指引。

请勿将本产品置于水源旁边。

请仅使用干布清洁机身。

请勿遮挡产品上的通风出口，请根据指引安装新产品。

安装处请勿靠近热源，如电暖炉、热风口、火炉及其他散热设备（包括功放）。

请勿损坏带极性插头或接地型插头的安全性能。带极性插头一般有两个宽度不一的插片而接地型插头除这两个插片外还配有一个接地插片，其中稍宽的插片及接地插片是为了保障用户安全而提供。如果产品上的插头与用户插座不匹配，请咨询相关专业人士更换合适的插座。

请保护好电源线，避免被踩踏或碾压，尤其是插头、便携式插座及设备输出接口处。

请仅使用厂商指定的或与产品配套销售的手推车、落地支架、三脚架、支架及桌子等。使用手推车搬移产品时应注意安全，避免产品滑落伤人。

雷雨天气或长时间不使用该产品时，应将插头拔下。

产品如需维修请咨询相关专业人员。 当产品出现以下任何形式的损坏时应进行维修,如：电源线或插头损坏、其他杂质或液体进入到产品中、产品淋雨受潮、无法正常工作或产品摔落等情况。



电源：产品的电源电压均标示在后面板上。若与当地电压不匹配， 请联系Audiolab经销商进行更换。

电源保险管也被安装在后面板一个嵌入式的槽中。槽盖只有在IEC电源线被拔下时才可以被打开。如果发现保险丝有熔断现象，在更换新的相同规格和类型的保险管之前，请先排查所有可能的明显故障及原因。

保险管参数如下：

100 - 240V T4AL 250V 慢熔

警告：电源插头被作为本产品的断电装置，请保持插头能进行方便操作。

警告：说明书中的用户指引仅为专业维修人员提供参考。为了避免触电危险，任何非专业人士请勿进行本操作指引以外的其他任何维修服务。

请勿将本产品安装于书橱等狭小密闭的空间内。请确保安装处空间开阔且通风良好。请勿用报纸、桌布及窗帘等遮挡或堵塞产品上的通风口。

警告：为了减少火灾及触电危险，请勿将该产品置于潮湿的环境中，避免淋雨及液体溅入。任何装有液体的容器如花瓶等均不应置于产品上方。请勿将任何明火放置于产品上，如蜡烛。

此产品为 I 类双绝缘设备，无需进行接地连接。



本产品仅适用于非热带地区及海拔2000M及以下地区使用。



该标志表明本产品报废后应进行合理的处置且不能同一般的生活垃圾一块处理。为了防止对环境及人体造成潜在的伤害，可对该产品进行合理回收以促进材料的可持续使用。如果要退回该产品，应通过正规的回收渠道进行回收或联系购买此产品的经销商，他们可对其进行无公害的安全回收。

快速指南

功能:

1.抑制主电源线路上的高频杂波
2.滤除来自市电上的直流电信号

拆封:

拆封产品，箱子内应该包含:


- Audiolab DC BLOCK
- 一条IEC主电源线
- 一条IEC C14至C13转接线

如果物品丢失或损坏，请尽快报告给您的经销商。保留包装以便安全运输本产品。
如果丢弃包装，请遵守您所在地区的回收法规。

连接:

在进行以下操作之前，请确保将要使用的设备上的ON / OFF开关为关闭OFF状态。

1. 将随附的C14至C13转接线从DC BLOCK的电源输出端连接到要使用的设备（如Audiolab 功率放大器）的电源输入端
2. 使用主电源线连接DC BLOCK 输入端到交流电源供电端口。

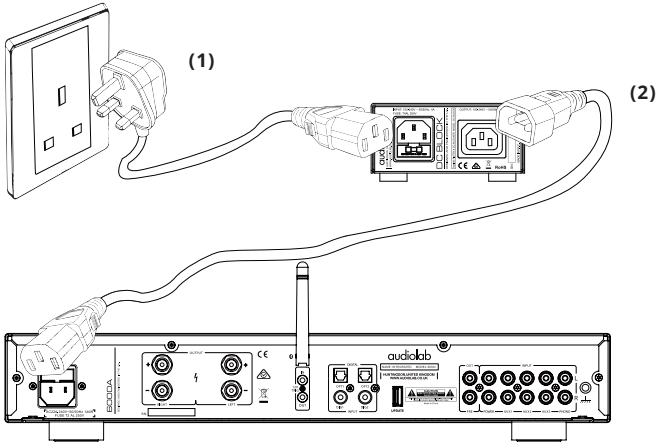

规格:

电源要求:	100-240V~50-60Hz
峰值负荷:	600VA
支持的负载 - 音频功率放大器:	<2x150W or <1x300W
尺寸（宽x高x深）:	113 x 59 x 140毫米
净重:	0.7公斤

注解

DC BLOCK专为功率可变的音频设备而设计，最大峰值功率600VA，并不适用于长期高功率负载的电器，如取暖器或类似设备则不适用。

根据以下条款要求，如果产品在材质及工艺上有任何问题，Audiolab公司将对该产品进行保修。在保修期限内，如果发现产品有任何材料问题或工艺功能方面存在缺陷，Audiolab公司将免费进行修理或更换不良部件。

保修要求：

保修期限自购买日算起（如运送日期在后可以从运送日期起算）

维修前，必须提供购买或运送该产品的凭证。如果没有，任何维修费用将由用户自己承担。

维修工作应由Audiolab公司或其指定的代理商进行，如该产品超出保修期限，保修权利亦将失效。

任何未经授权的修理或改动都会使保修失效。

如该设备的任何部件无法正常使用，可更换新部件。任何更换后的部件均属于Audiolab产品的一部分。

在保修期限内进行的任何维修或部件更换都不可能延长保修时间

该保修卡仅在购买产品的国家生效，并只能给首位购买者使用，转让无效

以下情况不在保修范围之内：

1.产品的序列号被撕毁或经过涂改

2.正常的磨损或表面损坏

3.产品运输或安装过程中出现的问题

4.意外损坏

5.商业使用所引起的问题，不可控因素

6.由安装，连接或包装不合理等因素引起的问题

7.不按说明书要求合理使用本产品导致的问题

8.产品与不合适或错误的设备配套使用引发的问题

9.产品经其他非Audiolab公司指定的代理或分销商维修

10.最初购买的产品不是新的

在保修期内对该产品进行维修或更换元件是提供给客人的唯一补偿。如果违背了保修条款，Audiolab公司无任何义务对产品的偶然性及必然性的损害进行维修。本保修说明只是提供给您一些合法权益，并不影响您享有其他的法定权利。

获得保修服务的方法：

可联系销售此产品的经销商取得保修服务，在未经过Audiolab公司或其指定的经销商同意前，请勿将产品寄回，在获得同意后，请将产品小心包装（最好使用原纸箱）或使用同样的包装方式寄回并预付一部分运输费用。如果包装不合理，Audiolab公司可能会对新提供的包装收取一定费用。

客户将产品寄回时，为避免意外，建议购买相关保险。Audiolab及其经销商对运输途中出现的损失不负任何责任。

亚洲维修中心地址

IAG销售维修中心
中国深圳市西乡九围
邮编：518102
电话：+86-755-27484491
传真：+86-755-2965-1484