



9000CDT
用户手册

audiolab

1：安全须知

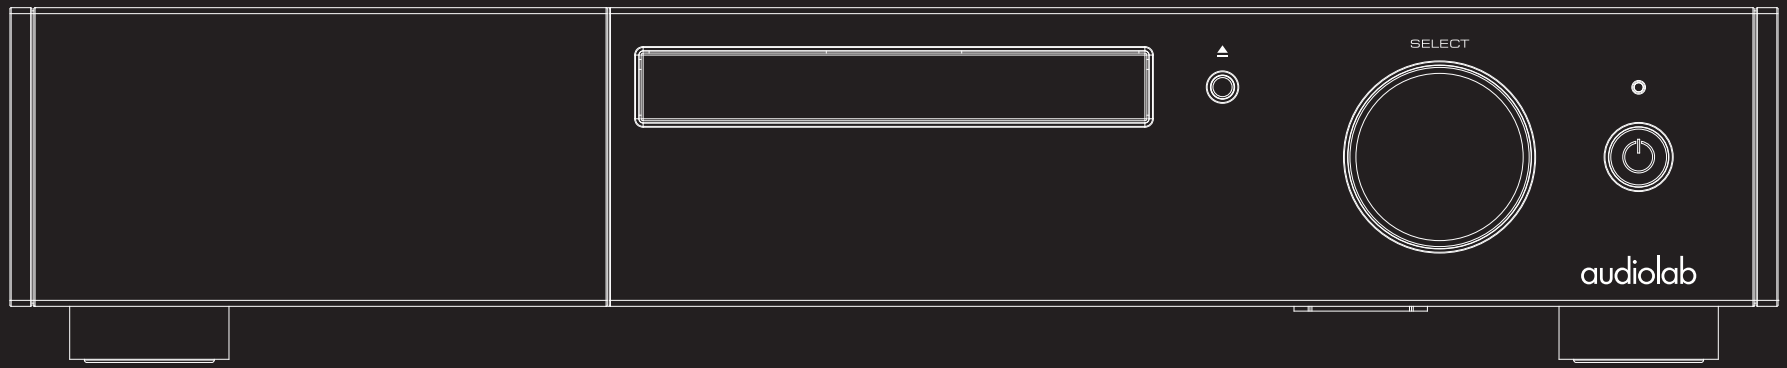

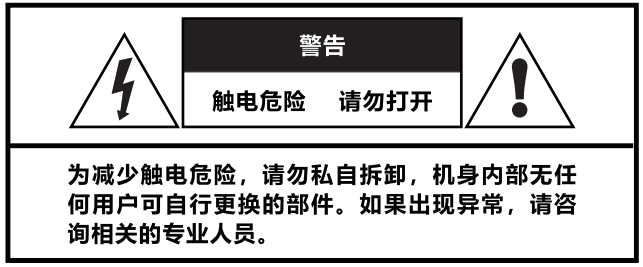

该标志表明说明书中此部分属于重要的操作或维修指引



该标志表明机身内存在高压触电危险

请阅读以下指引并加以保留。

请留意所有的警告标志。

请遵循所有的操作指引。

请勿将本产品置于水源旁边。

请仅使用干布清洁机身。

请勿遮挡产品上的通风出口。

请根据本指引安装新产品，安置处请勿靠近热源如电暖炉、热风口、火炉及其他散热设备（包括功放）。

请勿损坏带极性插头（或接地型插头）的安全性能。带极性插头一般有两个宽度不一的插片而接地型插头除这两个插片外还带一个接地插片，其中稍宽点的插片及接地插片是为了保障用户安全。如果产品上的插头与用户插座不匹配，请咨询相关专业人士更换合适的插座。

请保护好电源线，避免被踩踏或碾压，尤其是插头、插座及设备输出端接口处。

雷雨天气或长时间不使用该产品时应拔下插头。

产品如需维修请咨询相关的专业维修人员。当产品出现以下形式的损坏时应进行维修，如：电源线或插头损坏、其他杂质或液体进入到产品中、产品淋雨、无法正常工作或产品摔落等情况。

警示：说明书中的用户指引仅为专业维修人员提供参考。为了避免触电危险，任何非专业人士请勿进行本操作指引以外的其他任何维修服务。

请勿将本产品安装于书橱等狭小密闭的空间内。请确保安装处空间开阔且通风良好。

请勿用报纸、桌布及窗帘等遮挡或 堵塞产品上的通风口。

警告：请仅使用厂商指定或配套销售的附件（如专用的电源 适配器、电池等）。

警告：安装或操作产品之前，请参考产品外面板的用电安全 指示。

警告：为了减少火灾及触电危险，请勿将该产品置于潮湿的 环境中，避免淋雨及液体溅入。 任何装有液体的容器如花瓶 等均不应置于产品上方。请勿将任何明火放置于产品之上， 如蜡烛。

警告：产品上带有“⚡”标识的连接端子可能存在足以引起 触电危险的电压。这些端子的外部接线需由专业人士进行， 或使用现成的线材。

警告：无明火源，例如点燃的蜡烛，放置在容器上。

警告：注意环保方面的电池回收。

警告：在热带地区使用设备。

警告：无明火源，例如点燃的蜡烛，放置在容器上。

警告：注意环保方面的电池回收。

警告：在热带地区使用设备。

保险管参数：220 - 240V (英国、中国等) T630mAL 250V 慢熔

100 - 120V (美国、日本等) T1.0AL 250V 慢熔



具有I类结构的设备应该连接到具有保护接地连接的主电源插座上。



该标签告诉您该装置包含激光组件。打开装置会使用户暴露在激光辐射下。具有 CLASS I 结构的设备 应连接到带有保护接地连接的电源插座。

2: 目录

Audiolab 9000CDT

开始使用 4

按键和接口名称 5

遥控操作 6

连接 7

菜单选项 8

系统操作 10

播放操作 12

保修事项 13

参数 14

3：开始使用

9000CDT介绍

欢迎选购Audiolab 9000CDT，9000系列着力于重新定义家庭音乐鉴赏家的新标准。

继一系列获奖的Audiolab CD播放设备之后，全新的9000CDT采用高精度光学系统，旨在满足Audiolab性能理念设定的行业基准。它带有电子数据缓冲区，可实现精确无缝的CD播放，并配有预读数字缓冲区，以减少光盘读取故障。9000CDT能够播放传统CD机无法读取的刮伤和损坏的CD。

功能

- 具有精密光学系统的高端CD机芯
- USB HDD播放
- 通过12V触发输出自动开关设备
- 800x400 WVGA全视角IPS LCD显示屏

输入

- 光盘播放
- U盘播放

输出

- 一个同轴输出
- 一个光纤输出

拆开包装

拆开包装后，纸箱内应包括:


- Audiolab 9000CDT机器一台
- IEC电源线一根
- 遥控器
- 说明书


如果有任何部分缺失或损坏，请尽快告知您的经销商，为了保证后续产品运输的安全性，请保留好包装材料。 保留用户手册和您购买设备的日期和地点作为后续需要使用。如果你将设备转让给第三方，请把说明手册和设备一起给到对方。

放置位置


机器必须安装在固定水平和稳定的平面上。 在您将 Audiolab 9000CDT 连接到交流电源之前，请确保您的交流电源电压符合产品后面板上的额定值。 如有疑问，请咨询您的经销商。 如果您搬到电源电压不同的区域，请向 Audiolab 指定的经销商或合格的维修技术人员寻求建议。

4：按键和接口名称

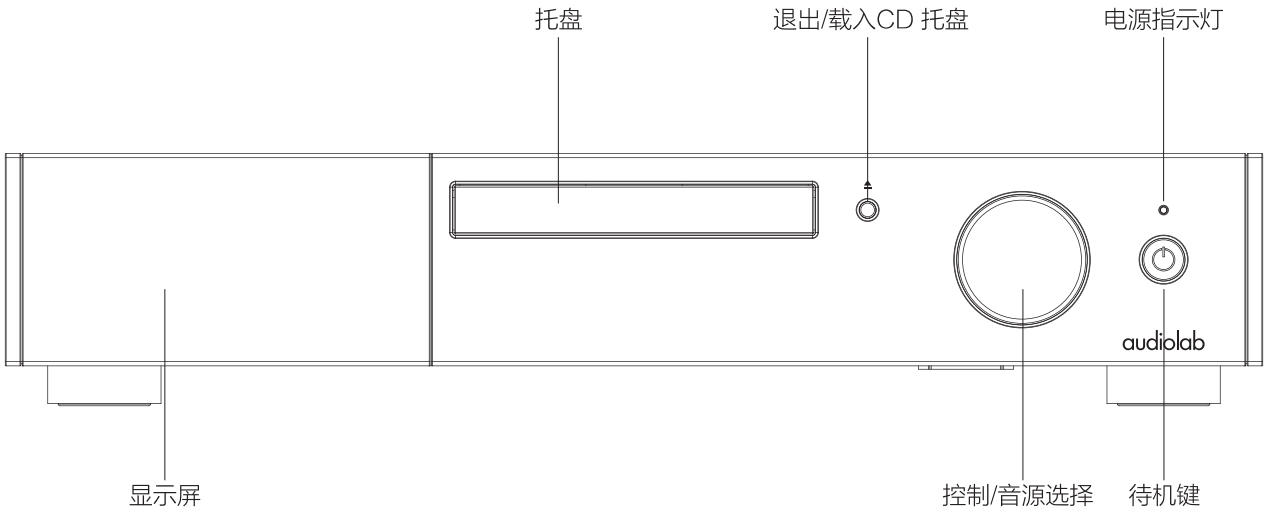
托盘
退出/载入CD 托盘
电源指示灯
audiolab
显示屏
控制/音源选择
待机键

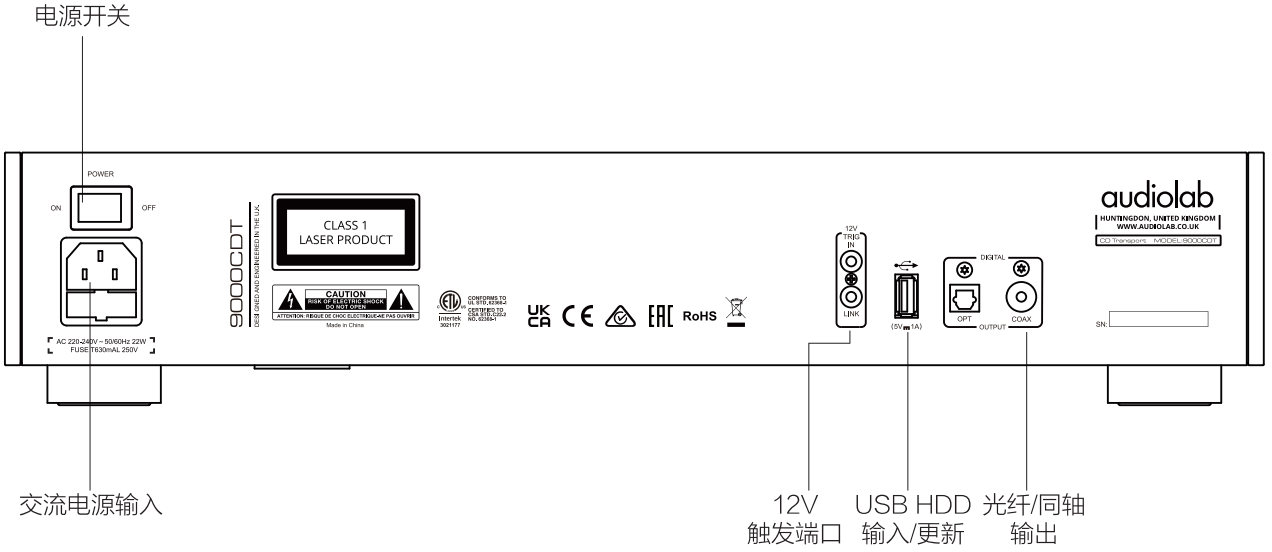
电源开关
POWER
ON
OFF
CLASS 1
LASER PRODUCT
CAUTION
9000CDT
audiolab
HUNTINGDON, UNITED KINGDOM
WWW.AUDIOLAB.CO.UK
12V
TRIG
IN
LINK
DIGITAL
OPT
COAX
OUTPUT
SN:
RoHS
交流电源输入
12V
触发端口
USB HDD
输入/更新
光纤/同轴
输出

5：遥控操作

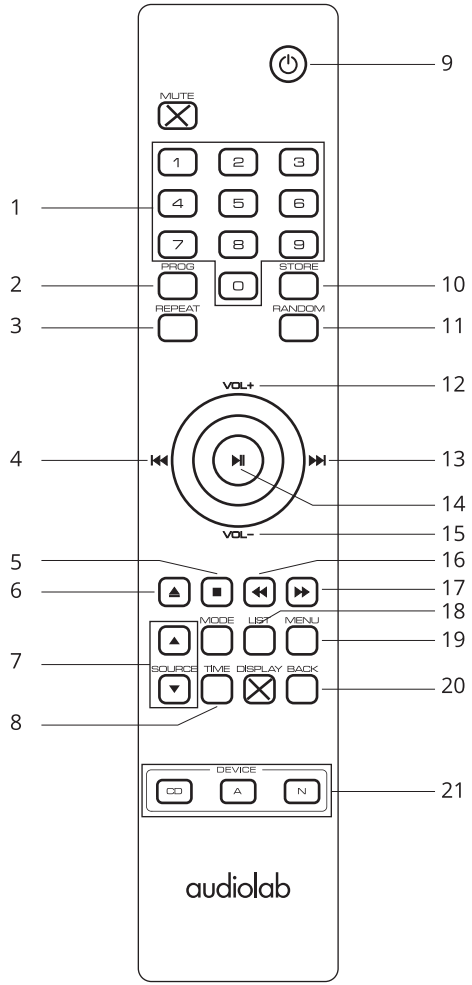


1. NUMBER KEYS	按键进入相应的音轨
2. PROG	CD编程模式按键
3. REPEAT	选择重复模式
4. ⏮	播放上一曲
5. ■	按键停止
6. ⏏	按键弹出/载入CD仓
7. SOURCE	音源选择
8. TIME	按键显示CD单曲或全部曲目剩余时间
9. STANDBY	按此键可以进入或退出待机
10. STORE	在编程模式下存储歌曲目录
11. RANDOM	随机播放模式
12. VOL+	菜单中回到上一选项
13. ⏭	播放下一曲
14. ⏯	播放/暂停,菜单设置确认键
15. VOL−	菜单中进入下一选项
16. ◀◀	快速倒退
17. ▶▶	快速前进
18. LIST	按键进入播放列表
19. MENU	按键进入菜单
20. BACK	按键返回
21. CD/A/N	按键分别选择9000CDT/9000A/9000N

6：连接

USB型-A插口


9000CDT可以播放USB移动存储设备中保存的音乐，兼容“FA16”和“FAT32”格式的USB设备，并支持WMA、MP3、WAV和AAC的音乐源文件。

该接口同样可以用于对9000CDT进行固件升级，有关固件升级的相关信息请咨询您的经销商。




同轴和光纤输出

一个同轴和一个光纤数字音频输出接口。用一根合适的数字同轴互连或合适数字音频光纤从9000CDT的输出端连接到DAC输入端或功放的数字输入接口。

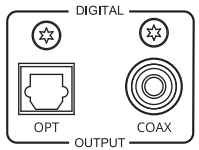


12V触发连接

提供了两个标准的12V触发器接口，可远程关闭和打开9000CDT。连接12V驱动器源设备到“IN”接口。'LINK'接口可以用作12V触发器的输出链。使用其中一个端口的线连接控制单元的触发输出，另外一端插入3.5mm插头。 Audiolab9000系列，触发连接设计使用的是“3.5到3.5mm”接口连接线，未包含在包装中。



电源输入


在连接AC电源线到9000CDT之前，请确保电源开关为关闭状态。连接机器到AC电源后再拨动开关至开启状态。

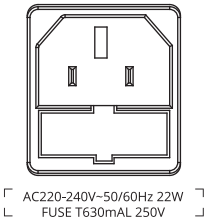

7：菜单选项

自动音源选择

设置音源选择是否自动弹出音源选择界面。

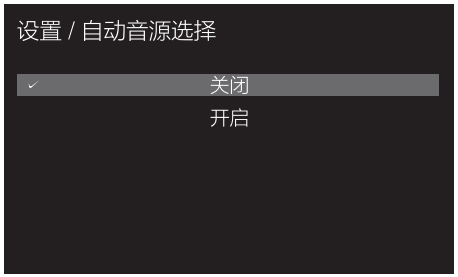

屏幕关闭时间

根据自己的偏，调整进行操作后，9000CDT跳转回主页显示的时间。




显示选项

可选择播放状态下9000CDT的主页显示模式。




动画

打开/关闭播放界面的动画效果。

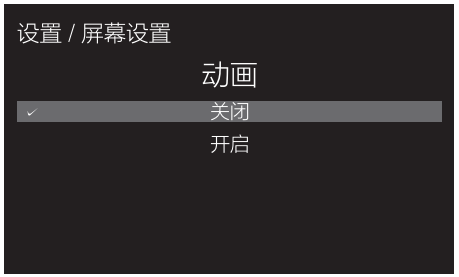

亮度

调节9000CDT显示屏的亮度。

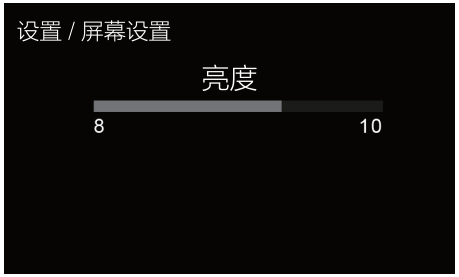

电源触发

激活或停用 12V 触发器的功能。



7：菜单选项

语言

您可以选择多种不同的语言来显示您的系统菜单，默认语言为英语。




版本

检查目前的系统固件版本。




待机

9000CDT在没有操作或者信号输入的情况下20/60分钟后会自动待机，或者选择从不进入自动待机状态。

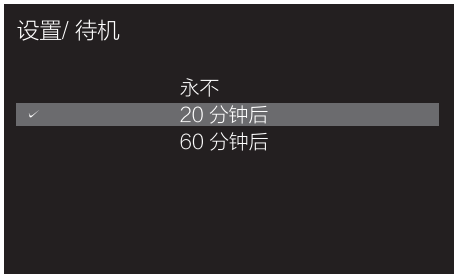

机器重设

重置9000CDT至出厂默认状态。

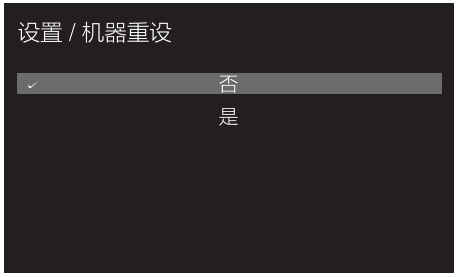

8：系统操作

开机&关机

系统工作，请先开启9000CDT，再打开后级及功放。开机时，LED灯亮。关闭时则相反，先关闭所有外设源装置，再关闭9000CDT。

待机模式

9000CDT开机后将进入待机模式。 按“待机”按钮, 9000CDT退出待机状态，当机器准备运行时，电源LED 指示灯变亮，屏幕会显示“Audiolab”欢迎屏幕。

音源选择

长按前面板上的选择旋钮3s或使用遥控器上的音源(▼或▲)按钮选择不同的源输入。

自动音源选择


当菜单中的“自动音源选择”激活时，在播放CD时插入USB驱动器，或在U盘播放时时加载CD，9000CDT将自动调用音源选择界面，然后您可以按确认键切换音源。如果在5s内没有任何确认动作，9000CDT将返回当前播放界面。

屏幕显示设置

当选择“关闭显示”后，按显示上任意键。默认情况下，大约5秒 后，显示会再次关闭。您可以通过菜单–屏幕关闭时间，将持续 时间更改为 10、15 或 30 秒。

Audiolab 9000CDT具有智能和多功能显示器。您可以通过菜单功能访问显示选项。按遥控器上的菜单进入菜单模式，或长按9000CDT前面板上的选择旋钮，直到弹出菜单。

通过菜单选项导航到“屏幕显示”。选择遥控器上的“ ⏯ ”并确认，或按下设备上的旋钮。当选择“关闭显示”后，按显示上任意键。默认情况下，大约5秒后，显示会再次关闭。您可以通过菜单–屏幕关闭时间，将持续 时间更改为 10、15 或 30 秒。

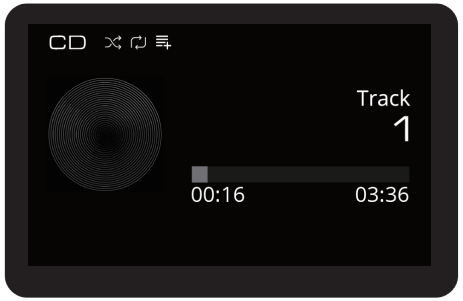

Home



Audiolab




Display Off

菜单控制

按下遥控器的菜单键（MENU）进入菜单模式，然后按压VOL−或VOL+来选择不同设置， 按确定进入子菜单。 您也可以长按9000CDT前面板上的选择旋钮5秒直到菜单栏弹出，然后旋转选择不同设置菜单，并按压进入子菜单，再次按压确认设置。

菜单树

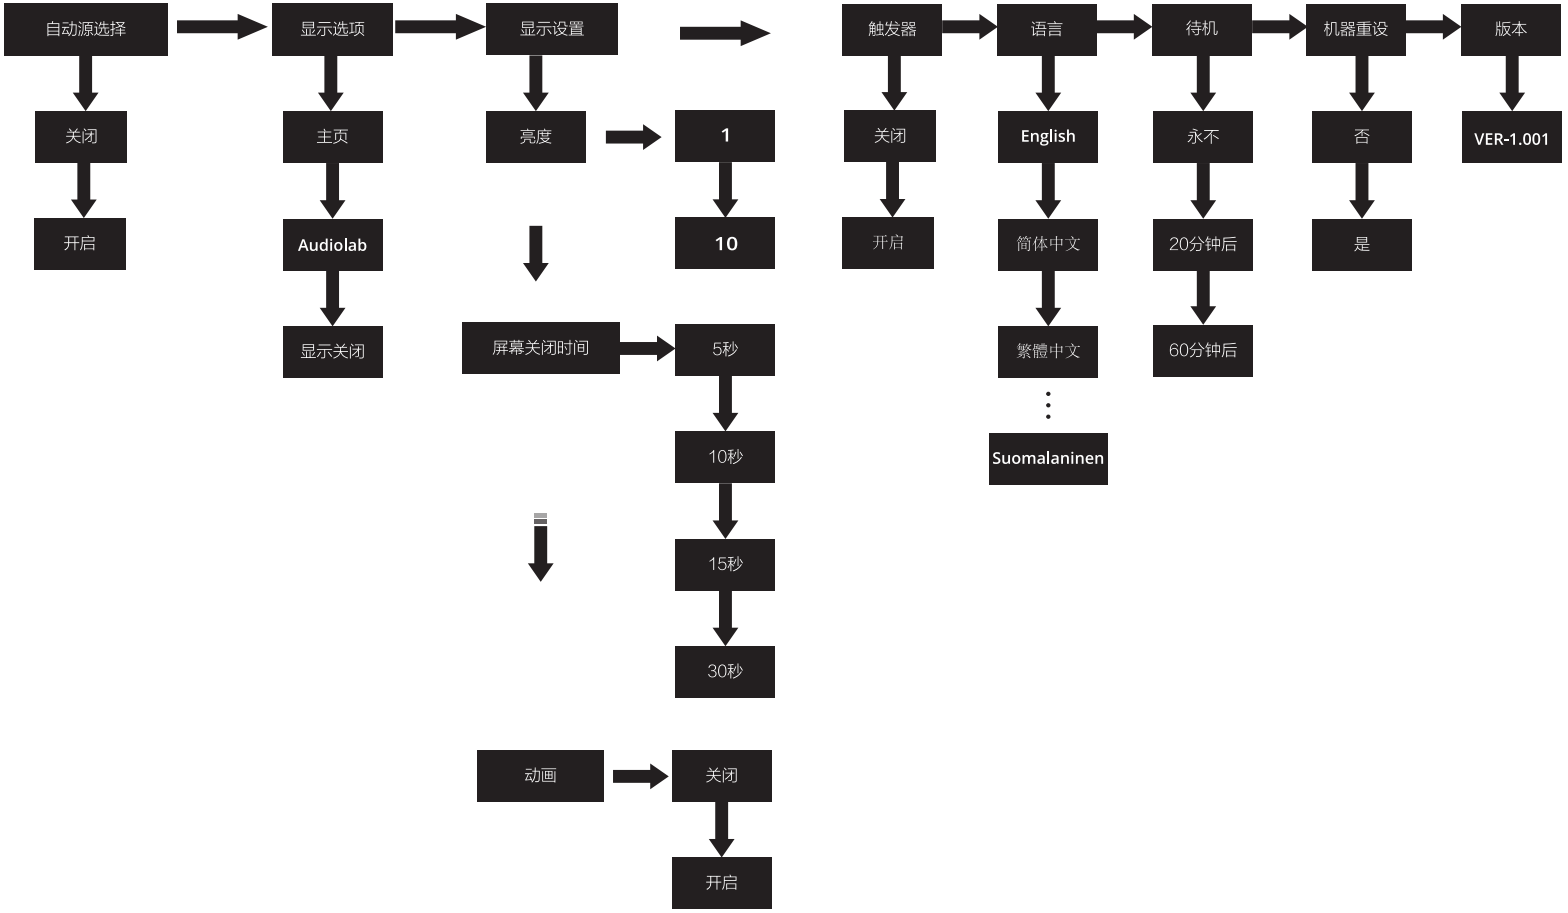

9：播放操作

播放CD

按遥控器或面板 ⏏ 按钮弹出/载入CD仓。
按 ⏯ 播放/暂停CD

按 ■ 停止播放CD, 按出仓 ⏏ 弹出CD仓。

⏮ ⏭ 播放上一/下一歌曲；其中上一曲播放控制，按一次重复播放，按两次播放上曲

◀◀ ▶▶ 按住快退/快进

通过遥控器选择播放曲目

按遥控器上的数字键盘选择要播放的曲目。光盘会从所选曲目向前播放，如果 CD 中有十个以上的曲目（如1），按第一个数字后播放器将暂停片刻，等待输入第二个数字。 如果没有收到第二个数字，机器将播放所选的第一个数字曲目。如果选择无效，显示将恢复到之前的状态。

循环播放

按遥控器上的循环按键（REPEAT）可连续循环播放单个曲目或光盘上的所有曲目。显示屏上的 🔂 或 🔁 将对应点亮。

随机播放

按遥控器上的随机按键（RANDOM）选择随机播放模式。 显示屏上的 🔀 将点亮。


编程播放

可以根据自己的需求进行自定义不同的曲目播放，曲目数量可以达99曲。 编程模式只在未播放的情况下才能进入设置。 按遥控器PROG键进入编程模式。 按下需要的曲目数字，然后按 STORE 保存所选曲目。 按⏯按钮开始播放编程曲目列表。按■按钮停止播放编程曲目。

在编程播放时，按停止键进入停止模式，然后按“PROG”键可以对已编程的列表进行编辑。 现在您可以继续添加新曲目或将光标移动到相应的曲目并通过“STORE”按钮添加此曲目。 按压停止按钮两次退出程序模式。

USB存储设备播放

仅符合大容量存储级标准的USB存储设备可在9000CDT上播放。兼容 FAT16 或 FAT32格式的可移动存储设备。
本机可以播放WMA、MP3、WAV和AAC格式的音乐。将USB存储设备插入后面板USB端口，选择USB HDD播放输入。


(5V⎓ 1A)

⏯ 按遥控器或前面板上的按钮播放/暂停。
⏮ ⏭ 遥控器短按选择上一首/下一首歌曲。
◀◀ ▶▶ 长按遥控器可选择快退/快进播放

文件夹播放

长按遥控器上的REPEAT按键打开/关闭
打开：重复播放当前文件夹中的音乐文件
关闭：重复播放所有文件夹中的音乐文件

兼容格式

	采样率	比特率	位长	扩展名
WMA	32/44.1/48kHz	32~320kbps	-	.wma
MP3	32/44.1/48kHz	32~320kbps	-	.mp3
WAV	32/44.1/48kHz	-	16bit	.wav
AAC	32/44.1/48kHz	32~320kbps	-	.m4a

USB 兼容文件系统 FAT16 或 FAT32。最大文件数：65,535。 最大文件夹数：700
如果 USB 存储设备存在多个分区，则只能选择第一个分区。
USB 端口 5V 1A电源输出用于为 USB 存储设备供电。 不建议给手机或其他设备充电。

10：保修事项

根据以下条款要求，如果产品在材质及工艺上有任何问题，Audiolab公司将对该产品进行保修。在保修期限内，如果发现产品有任何材料问题或工艺功能方面存在缺陷，Audiolab公司将免费进行修理或更换不良部件。

保修要求：

保修期限自购买日算起（如运送日期在后可以从运送日期起算）维修前，必须提供购买或运送该产品的凭证。如果没有，任何维修费用将由用户自己承担。维修工作应由Audiolab公司或其指定的代理商进行，如该产品超出保修期限，保修权利亦将失效。任何未经授权的修理或改动都会使保修失效。如该设备的任何部件无法正常使用，可更换新部件。任何更换后的部件均属于Audiolab产品的一部分。在保修期限内进行的任何维修或部件更换都不可能延长保修时间该保修卡仅在购买产品的国家生效，并只能给首位购买者使用，转入无效。

以下情况不在保修范围之内：

1.产品的序列号被撕毁或经过涂改
2.正常的磨损或表面 损坏
3.产品运输或安装过程中出现的问题
4.意外损坏
5.商业使用引起的问题，不可控因素
6.由安装，连接或包装不合理等因素引起的问题
7.不按说明书要求合理使用本产品导致的问题
8.产品与不合适或错误的设备配套使用引发的问题
9.产品经其他非Audiolab公司指定的代理或分销商维修
10.最初购买的产品不是新的

在保修期内对该产品进行维修或更换元件是提供给客人的唯一补偿。如果违背了保修条款，Audiolab公司无任何义务对该产品的偶然性及必然性的损害进行维修。本保修说明只是提供给您一些合法权益，并不影响您享有其他的法定权利。

获得保修服务的方法：

可联系销售此产品的经销商取得保修服务，在未经过Audiolab公司或其指定的经销商同意前，请勿将该产品寄回，在获得同意后，请将产品小心包装（最好使用原纸箱）或使用同样的包装方式寄回并预付一部分运输费用。如果包装不合理，Audiolab公司可能会对新提供的包装收取一定费用。客户将产品寄回时，为避免意外，建议购买相关保险。Audiolab及其经销商对运输途中出现的损失不负任何责任。

亚洲维修中心地址

IAG 销售维修中心：深圳市宝安区航城街道九围社区九围先歌科技文化产业园电子楼1层
邮编：518102
电话：400-6565-787
传真：+86-755-2965-1484

11：参数

型号	9000CDT
类别	CD唱盘
USB存储设备音频格式	支持MP3、WMA、AAC和WAV格式
USB存储设备文件系统	支持FAT12、FAT16和FAT32格式
数字输出幅度	500 +/-50mVpp
输出阻抗	75Ω
频响	-0.01 dB (20Hz-20kHz, ref.1 kHz)
总谐波失真 (THD)	< 0.002%
数字输出接口	1 x Coaxial , 1 x Optical
待机功耗	< 0.5W
电源（依区域而定）	220-240V ~ 50/60Hz 100-120V ~ 50/60Hz
机器尺寸（长*宽*高）	444 x 322 x 89
外箱尺寸（长*宽*高）	514 x 470 x 161
净重	5.74kg
毛重	7.6kg



垃圾桶标志：

该标志表明本产品报废后应进行合理的处置且不能与生活垃圾一同处理。为了防止对环境及人体造成可能的伤害，可对该产品进行合理回收以促进材料的可持续使用。如果要退回该产品，可通过正规的回收渠道进行回收或联系购买此产品的经销商，他们可对其进行无公害的安全回收。

audiolab

先歌国际影音股份有限公司
http://www.iaggroup.cn 电话: +86-755-27484346
地址：广东省深圳市宝安区航城街道九围社区九围先歌科技文化产业园电子楼1层
设计及参数如有变更恕不另行通知。IAG集团保留所有权利。Audiolab为IAG国际影音集团旗下品牌。